ROCKERZ
Fitness & recovery

Wandelband

Gebruikershandleiding



Lees de gebruikershandleiding goed voor gebruik en bewaar deze voor later.

Jouw workout begint bij Rockerz Fitness


Rockerz Fitness daagt iedereen uit om meer te gaan sporten. Ontdek hoe leuk en simpel sporten kan zijn! Wij hebben alles in huis om direct te beginnen met je (thuis) workout. Van topkwaliteit tot duurzaamheid, wij bieden de beste producten tegen een eerlijke prijs. Kom in beweging en geef jezelf die boost!!

Bedankt voor de aankoop van de Rockerz Wandelband.


ROCKERZ
Fitness & recovery

Inhoudsopgave

- Productintroductie 4
- Technische specificaties & paklijst 5
- Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 6
- Aardingsinstructies 9
- Installatie-instructies 10
- Rek en strek voor gebruik 11
- Functionaliteiten 12
- Functieomschrijving 13
- FAQ & oplossingen 15
- Onderhoud en -verzorging 17
- Garantie 18

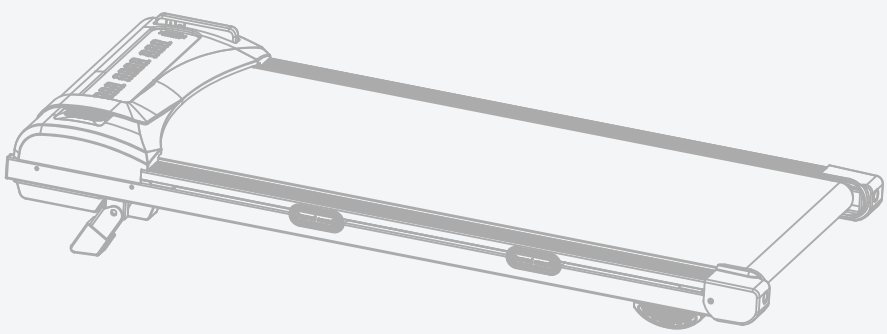

Productintroductie

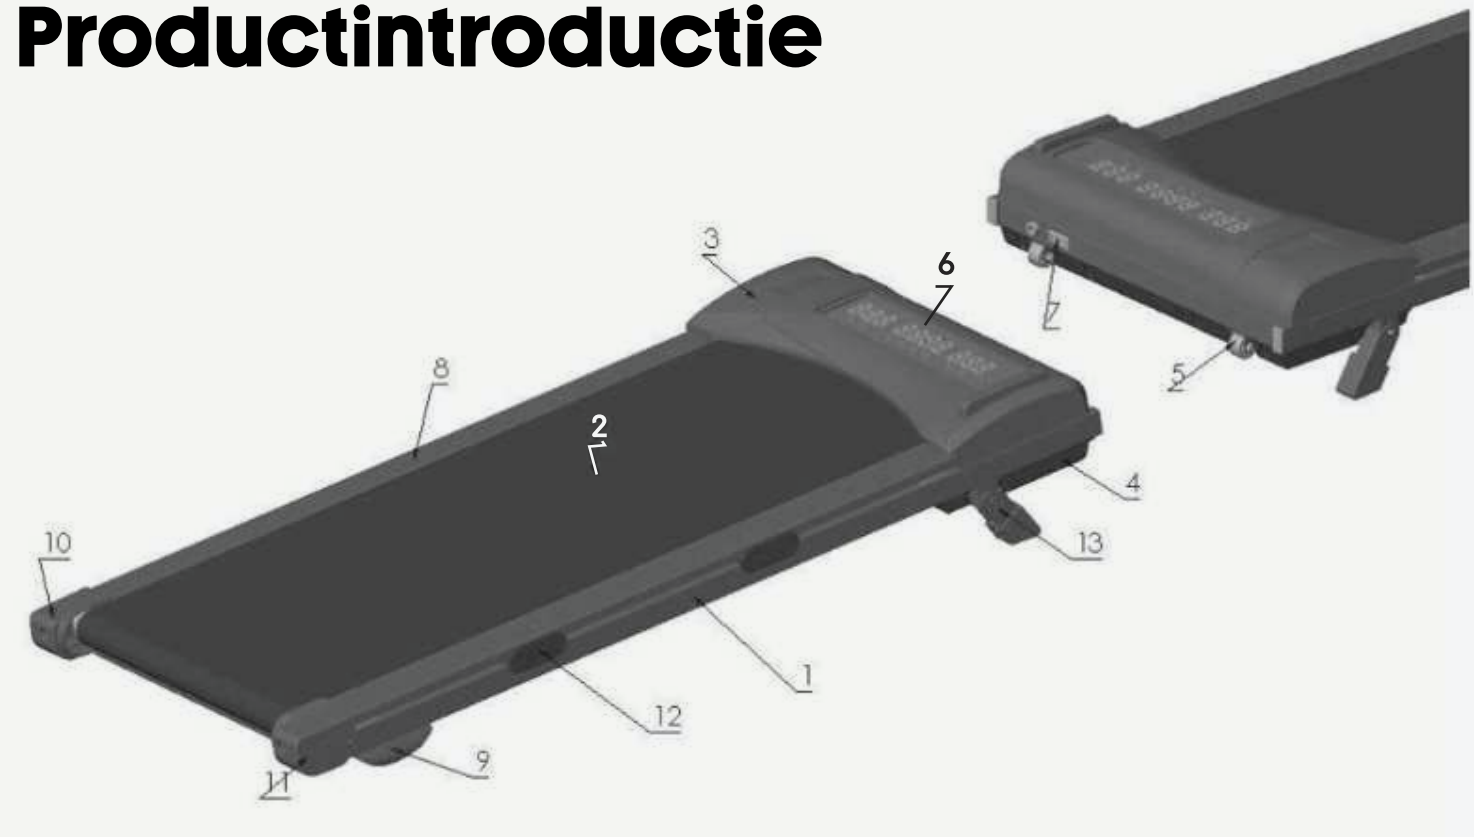

Nr.	Naam
1	Frame
2	Loopband
3	Bovenste motorkap
4	Onderste motorkap
5	Bewegend wiel
6	Display
7	Aan/uit schakelaar
8	Randstrips
9	Verstelbare voetplaat aan de achterkant
10	Hoekbeschermer linksachter
11	Hoekbeschermer rechtsachter
12	Siliconen pad
13	Steunvoeten

Technische specificaties

Naam	Beschrijving	Naam	Beschrijving
Nominale spanning	110V/220V AC	Tijdsbereik	5-60 minuten
Nominale frequentie	50/60Hz	Afstandsbereik	1-99 km
Snelheidsbereik	1-6 km/u	Calorie bereik	20-990 calorieën

Paklijst

Onderdeel	Hoeveelheid
Wandelband	1
Afstandsbediening	1
Inbussleutel	1
Smeerolie	2
Gebruikershandleiding	1

Veiligheidsmaatregelen

Let op: Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door vóór gebruik om je veiligheid te waarborgen en ongevallen te voorkomen. Besteed daarbij speciale aandacht aan de onderstaande veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsinstructies: Dit product is met grote zorg voor veiligheid ontworpen en geproduceerd. Toch is het belangrijk om de volgende instructies nauwkeurig op te volgen om veilig gebruik te garanderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onjuist of abnormaal gebruik.

- De loopband dient binnenshuis te worden geplaatst om blootstelling aan vocht te vermijden en te voorkomen dat er water op de loopband terechtkomt. Plaats geen vreemde voorwerpen op de loopband. Zorg daarnaast voor voldoende vrije ruimte: minimaal 1 meter aan beide zijkanten en aan de voorkant, en 2 meter in de lengte aan de achterkant voor noodgevallen.
- Draag tijdens het sporten geschikte sportkleding en sportschoenen om ongelukken te voorkomen die kunnen ontstaan door kledingstukken, schoenen, hoofddeksels of accessoires die in contact komen met de loopband. Het is ten strengste verboden om op blote voeten op de loopband te trainen. Voer vóór het hardlopen altijd een volledige warming-up uit, inclusief rekoefeningen.
- De stekker moet goed geaard zijn, en het stopcontact moet op een apart stroomcircuit zijn aangesloten, zodat het niet gedeeld wordt met andere apparaten.
- Houd kinderen uit de buurt van de loopband om ongelukken te voorkomen.
- Vermijd langdurig gebruik van de loopband onder overbelasting. Dit kan schade veroorzaken aan de motor en de controller en versnelt de slijtage en veroudering van het apparaat. Voer regelmatig onderhoud uit om de levensduur van de loopband te verlengen.
- Beperk de hoeveelheid stof in de ruimte, houd de luchtvochtigheid stabiel en voorkom het opwekken van sterke statische elektriciteit. Deze factoren kunnen de werking van elektronische onderdelen negatief beïnvloeden.
- Schakel de loopband na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Zorg tijdens het gebruik voor voldoende luchtcirculatie in de ruimte.
- Als je tijdens het trainen ongemak ervaart of andere symptomen voelt, stop dan onmiddellijk met sporten en raadpleeg een arts.
- Bewaar ongebruikte siliconenolie buiten het bereik van kinderen om ernstige gevolgen van inname of verkeerd gebruik te voorkomen.
- Om het risico op ongelukken of letsel bij anderen te beperken, dien je je strikt aan bovenstaande veiligheidsinstructies te houden.

Om het risico op ongevallen of verwondingen bij anderen te beperken, dien je je aan de volgende voorschriften te houden:

- Controleer vóór gebruik of je kleding goed aansluit, gesloten is en niet los hangt.
- Draag geen kleding die gemakkelijk aan de loopband kan blijven haken.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete of bewegende onderdelen.
- Houd kinderen uit de buurt van de loopband.
- Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis; buitenshuis gebruik is niet toegestaan.
- Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je de loopband verplaatst.
- De loopband mag niet worden gedemonteerd door personen zonder technische kennis, om ernstige schade of letsel te voorkomen.
- Deze loopband is alleen geschikt voor gebruik op stroomcircuits van 20 ampère.
- Gebruik de loopband niet langdurig zonder pauze. Het wordt aanbevolen om na elke sessie van 30 minuten minstens 30 minuten rust te nemen. Langdurig gebruik kan oververhitting veroorzaken en leiden tot elektrische storingen.

Veiligheidsmaatregelen

Speciale veiligheidsinstructies:

- Plaats de loopband op een plek waar de stekker eenvoudig in het stopcontact kan worden gestoken.
- Steek het netsnoer rechtstreeks in het stopcontact en zorg dat het stevig vastzit.
- Gebruik geschikte en goed functionerende stopcontacten om risico's te voorkomen.
- Als de stekker en het stopcontact niet compatibel zijn, raak de stekker niet aan en laat een elektricien het probleem oplossen.
- Kies de juiste stroomvoorziening op basis van de spanning: 110V/220V AC.
- Laat het netsnoer niet in contact komen met bewegende onderdelen zoals de trommel. Leg het snoer nooit op de loopband en gebruik geen beschadigde stekkers.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het schoonmaakt of onderhoudt.

Waarschuwing: Als de stekker niet uit het stopcontact wordt gehaald, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.

Waarschuwing: Forceer de loopband nooit. Raadpleeg vóór gebruik altijd een arts als je onder medische behandeling staat of tot een van de onderstaande risicogroepen behoort:

- Rug-, nek- of beenklachten (zoals hernia, wervelverschuiving of gevoelloosheid).
- Reuma, jicht, artritis of ernstige osteoporose.
- Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk of bloedsomloopstoornissen (zoals trombose of aneurysma).
- Luchtwegaandoeningen of gebruik van een pacemaker/medisch implantaat.
- Kwaadaardige tumoren of huidinfecties/letsels.
- Diabetes met gevoelsstoornissen of perifere circulatieproblemen.
- Koorts boven 38°C of andere ziekteverschijnselen.
- Wervelkolomaandoeningen of ernstige lichamelijke verzwakking.
- Zwangerschap, menstruatie of zwangerschapswens.
- Revalidatie behoefte of lichamelijke ongemakken.

Gebruik het apparaat niet bij twijfel over je gezondheidstoestand.

Onjuist gebruik kan leiden tot ongelukken of verslechtering van je gezondheid.

- Stop direct en raadpleeg een arts bij lage rugpijn, gevoelloosheid, duizeligheid, onregelmatige hartslag of andere klachten tijdens het sporten.
- Begin met trainen rekening houdend met je conditie. Train verantwoord en regelmatig om kracht op te bouwen. Overmatige of onjuiste training kan schadelijk zijn.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen. Personen die zich onwel voelen, een beperking hebben of het apparaat niet verantwoord kunnen gebruiken, mogen het alleen onder volwassen toezicht gebruiken. Houd kinderen te allen tijde uit de buurt van de loopband om ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat zich tijdens gebruik, verplaatsing of opslag geen personen of huisdieren in de directe omgeving bevinden.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en niet geschikt voor professioneel, medisch of testgebruik.
- Dit product is niet geschikt voor professionele training, testen of medische toepassingen.

- Waarschuwing: Gebruik de loopband niet als de buitenmantel gebarsten, gebroken of losgeraakt is (wanneer de interne structuur zichtbaar is) in het binnengedeelte.

Veiligheidsmaatregelen

Dit kan ernstige ongevallen of verwondingen veroorzaken.

- Spring niet op of van de loopband tijdens het trainen; dit kan letsel veroorzaken.
- Gebruik de loopband niet op vochtige plekken, zoals buiten of in de badkamer.
- Plaats de loopband niet in direct zonlicht of nabij warmtebronnen (bijv. fornuizen, elektrische kleden) om brand of kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik de loopband niet als het snoer, de stekker of het stopcontact beschadigd is.
- Trek of buig het snoer niet en leg er geen zware voorwerpen op.

Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

- De loopband is bedoeld voor gebruik door één persoon tegelijk. Zorg dat anderen tijdens het gebruik op veilige afstand blijven.

Zo voorkom je ongelukken of letsel door vallen.

- Gebruik de loopband niet als je bewusteloos bent of het apparaat niet zelfstandig kunt bedienen.

Verboden!

- Personen die weinig bewegen mogen niet beginnen met intensieve trainingen.
- Gebruik de loopband niet direct na het eten, bij vermoeidheid, ziekte of als je je lichamelijk niet goed voelt.

Dit kan schadelijk zijn voor je gezondheid.

- De loopband is alleen bedoeld voor thuisgebruik, niet voor scholen, sportscholen of andere omgevingen.

Er bestaat risico op letsel.

- Gebruik de loopband niet tijdens het eten of andere activiteiten.
- Gebruik het niet als je je slaperig voelt na het drinken.
- Zorg dat je geen harde voorwerpen in je zakken hebt tijdens gebruik.
- Maak vuil, stof of vocht van de stekker schoon vóór gebruik.

Kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken.

- Niet gebruiken met natte handen!
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de loopband niet in gebruik is en koppel het apparaat volledig los van de stroomvoorziening.

Aardingsinstructies

- Dit product moet geaard zijn om het risico op elektrische schokken te verkleinen bij een defect.
- Het heeft een geaarde stekker die in een juist geïnstalleerd en geaard stopcontact moet worden gestoken, volgens de lokale regels.
- Als je twijfelt over de aarding, laat het dan controleren door een elektricien. Verander de stekker of het stopcontact niet zelf.
- Zorg dat het stopcontact past bij de stekker; gebruik geen adapter.
- Is het netsnoer beschadigd? Laat het dan altijd vervangen door een professionele reparatieservice om gevaar te voorkomen.
- Dit product is van HC-kwaliteit.
- Controleer voor gebruik of alle schroeven en moeren goed vastzitten.
- Draag tijdens het gebruik comfortabele, strakke kleding zodat deze niet aan de machine blijft haken.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt om ongelukken te voorkomen.
- Zet het product neer op een schone, vlakke en stevige ondergrond, en zorg dat er geen scherpe voorwerpen in de buurt zijn.
- Gebruik het niet vlak bij water of warmtebronnen.
- Houd je handen uit de buurt van bewegende delen en stop geen handen of voeten onder de loopband.
- Draai na montage alle schroeven en bouten goed aan.
- Gebruik alleen originele accessoires en vervang ze niet zonder toestemming.

Let op: risico op letsel

- Gebruik het apparaat niet tijdens het eten of andere activiteiten.
- Gebruik het niet als je je traag of duizelig voelt na het drinken van alcohol, dit kan ongelukken veroorzaken.
- Zorg dat er geen harde voorwerpen in je broekzak zitten tijdens gebruik, om verwondingen te voorkomen.
- Maak de stekker schoon van vuil, stof of vocht vóór gebruik — anders kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik de loopband niet met natte handen!
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer je het apparaat niet gebruikt en haal het volledig van de stroom af.

Stof en vocht kunnen de isolatie beschadigen, wat kan leiden tot elektrische lekstromen of brand.

Installatie-instructies

1. Lees de montagehandleiding zorgvuldig voordat je begint.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en leg de onderdelen overzichtelijk op een schone, vlakke ondergrond.
3. Controleer met de onderdelenlijst of alles compleet is en werk voorzichtig met gereedschap en forceer niets.
4. Controleer na montage of er geen gereedschap of verpakkingsmateriaal achterblijft, vooral plastic en schuim, dit kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
5. Volg de montagestappen nauwkeurig en lees elke stap goed voordat je verdergaat.
   Stap A: Haal de loopband voorzichtig uit de verpakking en leg deze plat neer op een vlakke, open ondergrond.



Figure(1)

Figure(2)

6. Stap B: Volg figuur (2). Als je de helling aan de voorkant wilt aanpassen, klap dan de steunvoet (13) naar voren en stel deze op de gewenste hoogte in.

Let op: Deze loopband is alleen bedoeld voor volwassenen die de instructies goed hebben gelezen en begrepen.

Gebruik het apparaat correct en lees de handleiding aandachtig door. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens gebruik en wanneer het apparaat onbeheerd staat. Start een trainingsschema afhankelijk van je conditie. Bouw trainingen rustig op, vooral na een lange sportpauze of bij overgewicht. Verhoog de trainingsduur wekelijks met enkele minuten.

Waarschuwing: Installeer het apparaat zorgvuldig om beschadiging te voorkomen.

Rek en strek voor gebruik


1. **Vooroverbuigen:**
   Buig je knieën lichtjes en laat je lichaam langzaam naar beneden zakken. Ontspan je rug en schouders. Probeer je handen naar je tenen te strekken. Houd deze positie 10-15 seconden vast, neem een paar seconden pauze en herhaal 3 keer.

2. **Hamstring stretch:**
   Ga zitten op een yogamat, strek één been recht vooruit en buig het andere been naar binnen tegen de dij aan. Probeer met de hand aan dezelfde kant de tenen van je gestrekte been aan te raken. Houd deze positie 10-15 seconden vast en neem een paar seconden pauze. Herhaal 3 keer voor elk been.

3. **Kuit- en achillespees stretch:**
   Plaats je handen tegen de muur met één voet achter de andere. Houd je achterste been recht en beide hielen op de grond. Leun tegen de muur en houd deze positie 10-15 seconden vast. Neem een paar seconden pauze en herhaal 3 keer voor elk been.

4. **Quadriceps stretch:**
   Houd je lichaam stabiel met je linkerhand tegen de muur. Reik met je rechterhand naar achteren om je rechterhiel vast te pakken en trek deze langzaam naar je heup, totdat je spanning aan de voorkant van je dij voelt. Houd deze positie 10-15 seconden vast, neem een paar seconden pauze en herhaal 3 keer.

5. **Binnenkant dij stretch:**
   Ga op de grond zitten met je voeten tegen elkaar en je knieën naar buiten wijzend. Pak je voeten vast met je handen en trek ze voorzichtig naar je lies toe. Houd deze positie 10-15 seconden vast, neem een paar seconden pauze en herhaal 3 keer.

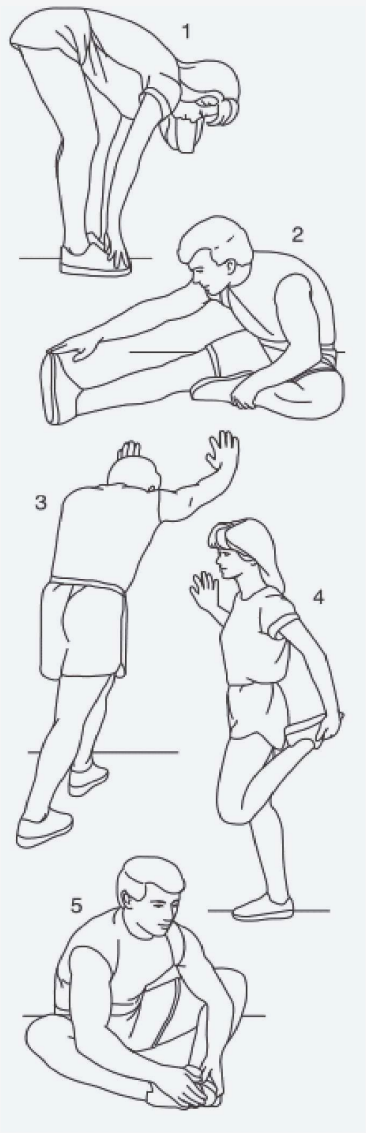

Functionaliteiten



1. Verklaring van gebruikte termen

Loopbandparameters:	Snelheid
Trainingsparameters:	Afstand, calorieën, tijd.
Trainingsmodus:	Handmatig, aftelmodus
Handmatige modus:	Vrije training zonder vaste doelstellingen.
Aftelmodus:	Training met vooraf ingestelde doelen (tijd, afstand of calorieën).

2. Beschrijving van parameters

Minimale weergave	1,0 km/u	**Minimale instelbare afstand:**	1,6 km
Maximale weergave	6,4 km/u	**Maximale instelbare afstand:**	159 km
Minimale instelbare tijd	5 minuten	**Minimale instelbare waarde:**	20 kcal
Maximale instelbare tijd	60 minuten	**Maximale instelbare waarde**	990 kcal

Functionaliteiten

3. Functiebeschrijving van de afstandsbediening

De afstandsbediening bevat de volgende knoppen:

- Snelheid +
- Snelheid –
- Modus / Pauze
- Start / Stop

4. Functies en gebruiksinstructies afstandsbediening

Start / Stop-knop

Functie:

Start of stopt de motor van de loopband.

Gebruiksaanwijzing:

1 . In de handmatige modus: druk op deze knop om de motor te starten.

2 . In de aftelmodus (tijd, afstand of calorieën): druk op deze knop om te starten.

3 . Tijdens gebruik: druk op deze knop om de loopband te pauzeren of stoppen.

Modus / Pauze-knop

Functie:

- Selecteer een aftelmodus (tijd, afstand of calorieën).
- Pauzeer de loopband tijdens het gebruik (gegevens blijven behouden).

Gebruiksaanwijzing:

a. In de handmatige modus: druk op deze knop om een aftelmodus te openen.

b. In stand-by-modus:

- Selecteer een parameter (tijd, afstand of calorieën).
- Stel de waarde in met de knoppen Snelheid + en Snelheid –.

c. Tijdens het hardlopen: druk op deze knop om te pauzeren, waarbij de trainingsgegevens behouden blijven.

Snelheid + / – knoppen

Functie:

- Pas de loopsnelheid aan tijdens het gebruik.
- Stel waardes in bij het configureren van trainingsparameters.

Gebruiksaanwijzing:

1 . Tijdens het gebruik (loopband actief):

- Kort indrukken: wijzigt de snelheid met 0,16 km/u.
- Lang indrukken: wijzigt de snelheid met 0,8 km/u.

2 . Tijdens de instelling van parameters:

- Gebruik deze knoppen om de ingestelde waarde aan te passen.

5. Beschrijving van de sportmodi

A. Handmatige modus

Functie:

Wanneer het elektronische display volledig is opgestart, wordt automatisch de handmatige modus geactiveerd.

Gebruik

- Druk op de Start-knop om de loopband te starten.
- Beginsnelheid: 0,16 km/u
- Tijd, afstand en calorieën worden vanaf nul opgeteld.
- Pas de snelheid aan met de Snelheid + / – knoppen.

Functionaliteiten

B. Aftelmodi

1. Tijd-aftelmodus

Activeren:

- Druk in de handmatige modus op de Modus-knop.
- Het display toont standaard 10:00 minuten (knipperend).
- Pas de tijd aan met de Snelheid + / – knoppen (bereik: 5:00–60:00 minuten).
- Druk op de Start-knop om te beginnen.

Gebruik:

- Beginsnelheid: 1 km/u
- De ingestelde tijd telt af, terwijl afstand en calorieën vanaf nul oplopen.
- Snelheid kan tijdens het lopen worden aangepast.
- De loopband stopt automatisch wanneer de tijd op 0:00 komt.

2. Afstand-aftelmodus

Activeren:

- Druk in de handmatige modus op de Modus-knop totdat de afstandsmodus verschijnt.
- Het venster toont standaard 1,6 km/u.
- Stel de gewenste afstand in met Snelheid + / – (bereik: 1,6–159 km).
- Druk op de Start-knop om te beginnen.

Gebruik:

- Beginsnelheid: 0,97 km/u
- De afstand telt af, terwijl tijd en calorieën oplopen.
- De snelheid kan tijdens het lopen worden aangepast.
- De loopband stopt automatisch zodra de ingestelde afstand is bereikt.

3. Calorie-aftelmodus

Activeren:

- Druk in de handmatige modus op de Modus-knop totdat de calorieaftelmodus verschijnt.
- Het display toont standaard 50 calorieën (knipperend).
- Stel het gewenste aantal calorieën in met Snelheid + / – (bereik: 20–990 calorieën).
- Druk op de Start-knop om te beginnen.

Gebruik:

- Beginsnelheid: 0,97 km/u
- Het calorieënvenster telt af, terwijl tijd en afstand vanaf nul oplopen.
- De snelheid kan tijdens het lopen worden aangepast.
- De loopband stopt automatisch wanneer het ingestelde aantal calorieën is verbruikt.

4. Slaapstand (Energiebesparing)

Wanneer de loopband langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch over naar de slaapstand:

- Het elektronische display wordt automatisch uitgeschakeld.
- Druk op een willekeurige toets om het display weer in te schakelen.
- De loopband keert terug naar de stand-by-modus.

FAQ & oplossingen

E03: Geeft de melding over overstroombeveiliging voor de onderste regel motor aan.

E03 Veelvoorkomende problemen en oplossingen	De belasting van de loopband overschrijdt de nominale werkstroom van de motor.	Gebruik binnen het nominale stroom bereik van de motor wordt aanbevolen.
	De constructie van de loopband en motor vertoont problemen, waardoor motor weerstand of blokkering ontstaat.	Controleer of de constructie van de loopband normaal is.
	Storing in het stroombegrenzing systeem van de onderste besturing.	Vervang het onderste bedieningspaneel in afwachting van reparatie.

E05: Geeft aan dat er een bericht verschijnt voor overspanningsbeveiliging van de onderste regelaar Zhence-motor.

E05 Veelvoorkomende probleemoplossingen	De spanning van het elektriciteitsnet van de gebruiker is instabiel en de piekspanning is erg hoog.	Externe filter regelaar nodig.
	Fout in de instelling van de wieldiameter.	Probeer de nominale spanning van de motor niet te overschrijden bij het resetten van de wieldiameter.
	Controller beschadigd.	Vervang het onderste bedieningspaneel in afwachting van reparatie.

FAQ & oplossingen

E06: Geeft aan dat er een melding is voor abnormale communicatie tussen de elektronische meter en het elektronische regelsysteem.

E06 Veelvoorkomende probleemoplossingen	De interface van de hoofd verbindingslijnen van de bovenste en onderste regelaar zit los.	Versterk de interface van de verbindingslijn.
	De hoofd verbindingslijn tussen de bovenste en onderste regelaar is kapot.	Vervang de hoofdverbindingsdraden van de bovenste en onderste regelaar.
	Het elektronische horloge is kapot.	Vervang het elektronische horloge.
	Controller beschadigd.	Vervang de controller.

E0C: Geeft aan dat er een informatiebericht verschijnt voor een defecte eindbuis en explosieveilige impuls beveiliging.

E0C Veelvoorkomende probleemoplossingen	Defecte vermogenstransistor, controller beschadigd.	Vervang de controller.

Onderhoud en -verzorging

Waarschuwing: Verwijder de stekker van de elektrische loopband uit het stopcontact voordat je begint met reinigen of onderhoud.
Reiniging: Een regelmatige en grondige reiniging verlengt de levensduur van de elektrische loopband.

Verwijder regelmatig stof om de onderdelen schoon te houden. Reinig ook de zichtbare onderdelen aan beide zijden van de loopband om ophoping van vuil onder het loopvlak te voorkomen. Draag altijd schone sportschoenen en voorkom dat er vreemde voorwerpen onder de loopband terechtkomen, om slijtage aan de loopplank en het loopvlak te beperken.

Veeg het oppervlak van de loopband af met een vochtige doek die is bevochtigd met milde zeep. Zorg ervoor dat er geen water op de elektrische onderdelen of onder de loopband terechtkomt.

Onderhoud en smeermiddelen
De loopplank en het loopvlak van deze elektrische loopband zijn vooraf behandeld met smeerolie. De wrijving tussen de loopband en de loopplank heeft een grote invloed op de prestaties en de levensduur van het apparaat. Daarom is het belangrijk om regelmatig smeerolie aan te brengen. Wij adviseren om het loopvlak periodiek te controleren. Neem contact op met onze klantenservice als je schade aan het loopvlak opmerkt.

Smeerinstructies en onderhoudstips
Het is belangrijk om smeerolie aan te brengen tussen de loopband en de loopplank van de elektrische loopband volgens het volgende schema:

- Lichte gebruikers (minder dan 3 uur per week): één keer per maand
- Zware gebruikers (meer dan 7 uur per week): om de twee weken

Algemene onderhoudsaanbevelingen

1. Om de elektrische loopband in goede staat te houden en de levensduur te verlengen, raden we aan om de stroom uit te schakelen en de machine minimaal 10 minuten te laten rusten na elk uur continu gebruik, voordat je deze opnieuw inschakelt.
2. Als de loopband te los zit, kan deze gaan slippen tijdens het hardlopen. Zit de loopband daarentegen te strak, dan kan dit de motor prestaties nadelig beïnvloeden en zorgen voor extra slijtage aan de rol en de loopband.

Garantie

Fabrieksgarantie

Wij garanderen de oorspronkelijke verkoper dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten wanneer het voor het beoogde doel wordt gebruikt, mits het is geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies van deze gebruikershandleiding.

Garantieperiode

Op de loopband zit een garantietermijn van 2 jaar. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop. Alle garanties zijn alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke koper van het product.


Uitsluitingen van garantiedekking

Rockerz biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor storingen of schade die voortkomen uit:

1. Gebruik van het product buiten normaal thuisgebruik of voor een niet-ontworpen toepassing.
2. Cosmetische schade zoals krassen, deuken of verkleuringen.
3. Schade door normale slijtage, vandalisme, ongelukken of dieren.
4. Natuurlijke gebeurtenissen (zoals brand, overstroming of bliksem), omgevingsomstandigheden (zoals luchtvervuiling, schimmel, meeldauw) of vlekken door vreemde stoffen (zoals vuil, vet, olie).
5. Normale veroudering door blootstelling aan zonlicht en weersomstandigheden, wat kan leiden tot afbladderen, krijten, vuil of vlekken.
6. Onjuiste bediening, wijziging, behandeling, opslag, misbruik of verwaarlozing van het product.

Rockerz zal gratis alle onderdelen repareren of vervangen die defect zijn onder normaal thuisgebruik. Reparaties of vervangingen verlengen de garantie niet, maar behouden de resterende garantieperiode. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar. Bewijs van aankoop is vereist.
Bij contact opnemen, houd de volgende informatie bij de hand:

1. Bestelnummer
2. Beschrijving van de onderdelen (foto's of video's kunnen nuttig zijn)
3. Onderdeel-nummer
4. Aankoopdatum

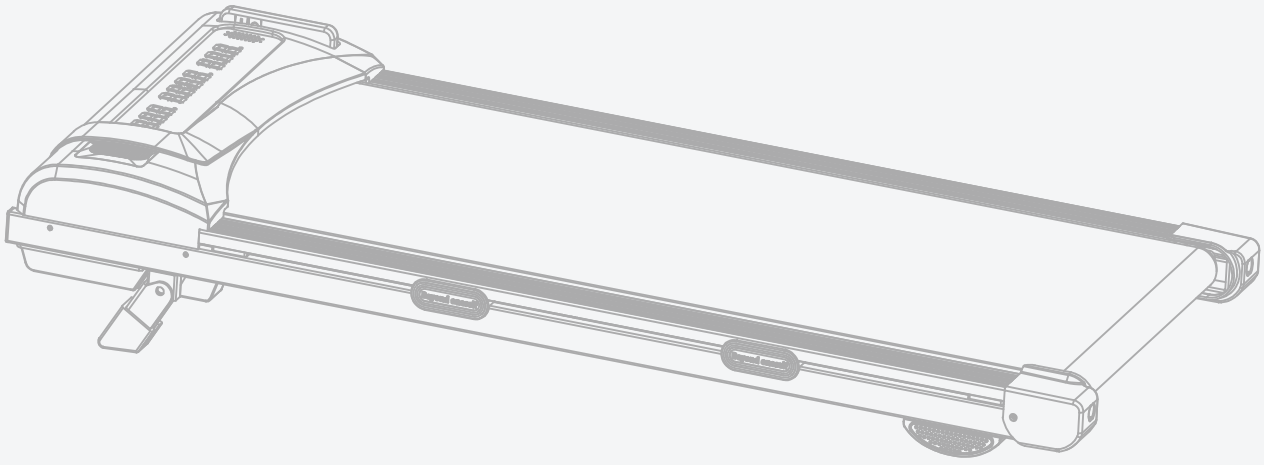

ROCKERZ
Fitness & recovery

Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding goed voor gebruik en bewaar deze voor later.